

Description générale

La série **CAR / I-CAR / O-CAR** sont des clapets anti-retour conçus pour les systèmes de conduits d'air circulaires. Les volets du clapets sont en position ouverte lorsque le ventilateur est en fonctionnement et se ferment automatiquement lors de l'arrêt de celui-ci.

CAR / I-CAR: clapets anti-retour - montage à l'intérieur de la gaine

O-CAR: clapets anti-retour - montage entre gaines




Spécifications techniques



- Température d'utilisation : jusqu'à 50°C
- Corps en acier galvanisé et volet en aluminium
- Joint d'étanchéité noir intégré
- Axe et ressorts en acier inox

	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)
CAR 80	78	37	39
I-CAR 100	99	49	48
I-CAR 125	124	49	62
I-CAR 150	149	49	73
I-CAR 160	159	49	78
I-CAR 200	199	49	98
CAR 250	247	120	123
CAR 315	312	160	156
CAR 355	352	160	176
CAR 400	397	160	198


	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)
O-CAR 80	-	-	-
O-CAR 100	99	88	48
O-CAR 125	124	88	62
O-CAR 150	149	88	73
O-CAR 160	159	88	78
O-CAR 200	199	88	98
O-CAR 250	249	128	123
O-CAR 315	314	128	156
O-CAR 355	354	198	176
O-CAR 400	399	198	198

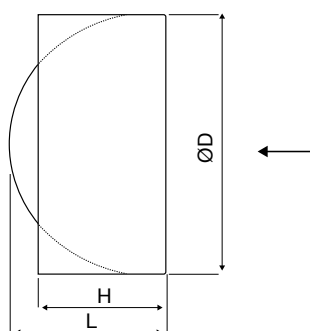

CAR et I-CAR doivent être insérés dans le conduit.

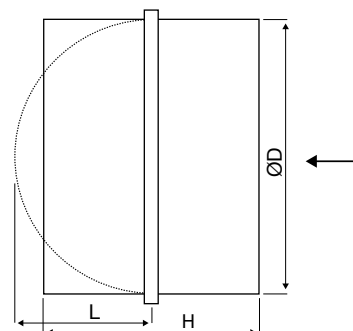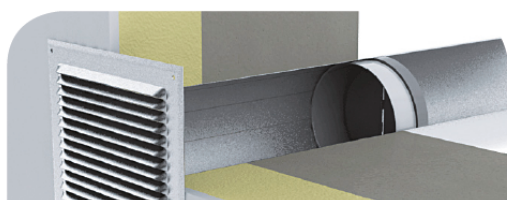

O-CAR doit être installé entre deux conduits.

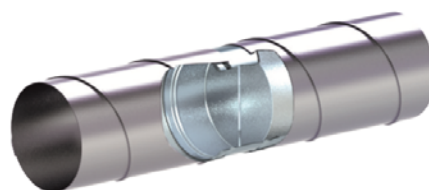

Application

- Les clapets **CAR** et **I-CAR** sont faciles à installer à l'intérieur du conduit. L'étanchéité est garantie grâce à un joint d'étanchéité externe.
- Les clapets **O-CAR** sont faciles à installer entre deux conduits. L'étanchéité est garantie par un joint interne.
- Recommandations : clapets à installer dans un conduit horizontal avec l'axe des volets en position verticale.
- Vérifiez toujours le sens d'ouverture des volets pour qu'ils s'ouvrent lorsque les ventilateurs fonctionnent.
- Ils doivent être utilisés à température ambiante jusqu'à 60°C, pour le transport d'air propre, sans poussière, graisse, vapeurs chimiques et autres impuretés.

