


Description générale

Les pointes à souder **CDF** sont constituées d'une tige en acier fermement sertie sur une tête en rondelle d'acier.

Elles permettent de fixer en une seule opération des matériaux isolants sur des tôles telles que des conduits d'air, des poutres métalliques, des équipements industriels métalliques, etc.

Il est recommandé d'utiliser nos machines à souder CDW-72 ou F100 ACCU.

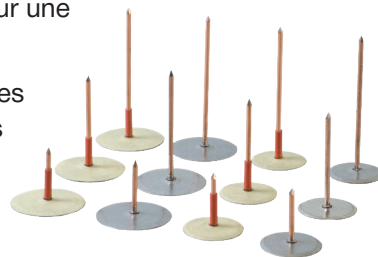

Spécifications techniques

CDF :

- Pointe : acier cuivré
- Rondelle : acier galvanisé 0,4 mm

	Isolation de la pointe (partielle)	Isolation sous rondelle	Utilisation recommandée
CDF	-	-	Isolation simple
CDF-PAP	-	Papier	Isolation à face en aluminium ou matelas câblés
CDF-ISOL	Gaine thermorétractable en polyoléfine	-	Isolation à face en aluminium
CDF-PAP-ISOL	Gaine thermorétractable en polyoléfine	Papier	Isolation à face en aluminium ou matelas câblés (usage universel)

CDF-BGS :

- Pointe : acier inoxydable 304
- Rondelle : acier galvanisé 0,4 mm

	Isolation de la pointe (partielle)	Isolation sous rondelle	Recommended use
CDF-BGS	-	-	Isolation simple
CDF-PAP-BGS	-	Papier	Isolation à face en aluminium ou matelas câblés
CDF-ISOL-BGS	Gaine thermorétractable en polyoléfine	-	Isolation à face en aluminium
CDF-PAP-ISOL-BGS	Gaine thermorétractable en polyoléfine	Papier	Isolation à face en aluminium ou matelas câblés (usage universel)


CDF-SS :

- Pointe : acier inoxydable 304
- Rondelle : acier inoxydable 304 - 0,4 mm


	Isolation de la pointe (partielle)	Isolation sous rondelle	Isolation sous rondelle
CDF-SS	-	-	Isolation simple
CDF-PAP-SS	-	Papier	Isolation à face en aluminium ou matelas câblés
CDF-ISOL-SS	Gaine thermorétractable en polyoléfine	-	Isolation à face en aluminium
CDF-PAP-ISOL-SS	Gaine thermorétractable en polyoléfine	Papier	Isolation à face en aluminium ou matelas câblés (usage universel)

Sizes

	A	B	C
CDF3	30 mm	15 à 410 mm	2,7 mm
CDF4	38 mm	15 à 410 mm	2,7 mm

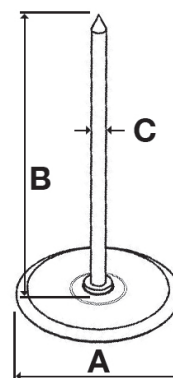


Application

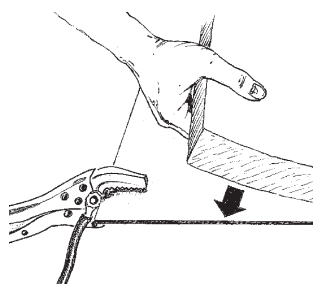


Fixez la pince de la soudeuse à la tôle.

Poser l'isolant sur la tôle.

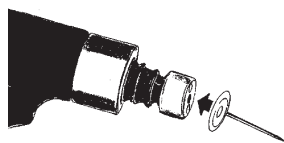

Placer la fixation à souder Black-CDF-PAP sur la tête magnétique du pistolet. Ajustez la tension en fonction du type et de l'épaisseur de la tôle.

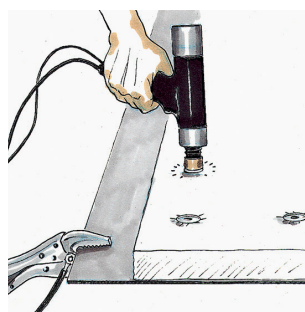

Appuyez sur la fixation à travers l'isolant jusqu'à ce que la pointe de la tige rencontre la tôle et appuyez sur la gâchette

